amazon basics

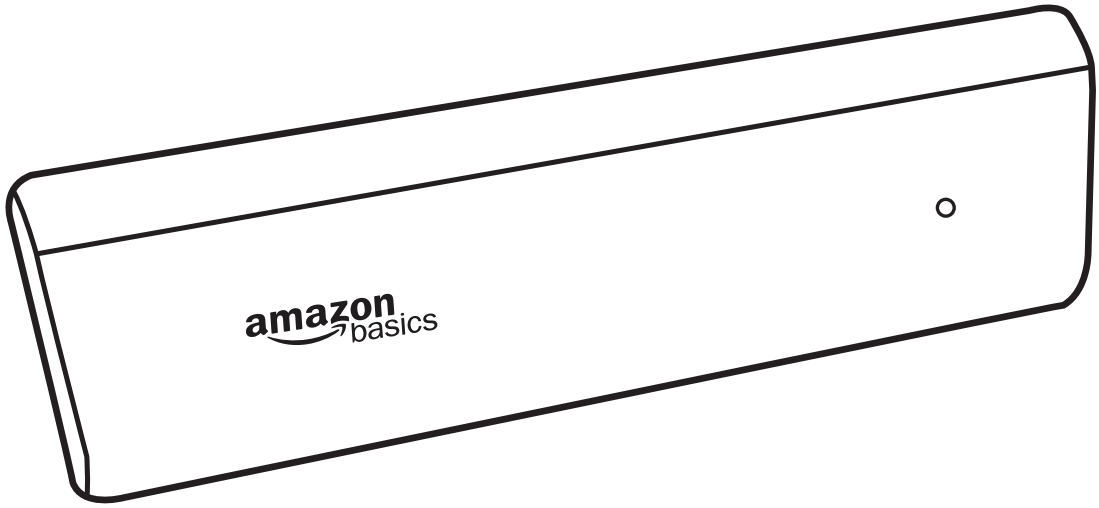

B00LRK8I70

English 3
Français 16
Deutsch 30
Italiano 45
Español 59

Instruction Manual • English

AmazonBasics “Lipstick” Portable Power Bank - 3,000 mAh

Contents

- Power Bank
- USB charging cable
- Storage bag
- This PB3R instruction manual

Compatibility

- We do not recommend using your power bank with tablets because the charging speed will be slow.
- Your device's power input should not be greater than 5V/1A,
- Your power bank is designed to work with devices with a 5V DC power input.

  See your device's documentation for more information.

Product overview

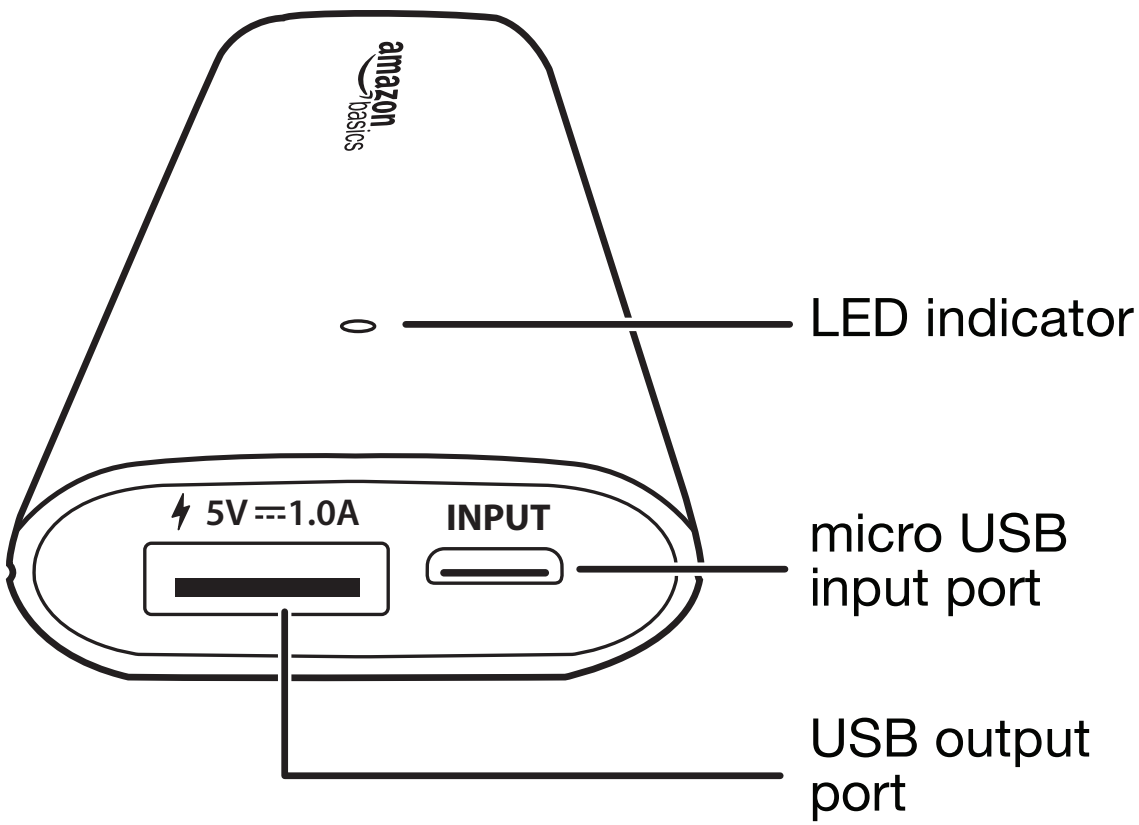

Power overload protection: Your power bank has overload protection. To protect your power bank and the connected device in an overload situation, charging stops and the LED indicator turns off.

An overload can occur if the device you are charging needs a higher power input than your power bank can supply or if your power bank is outputting more than 5V/1A of power.

Charging your power bank

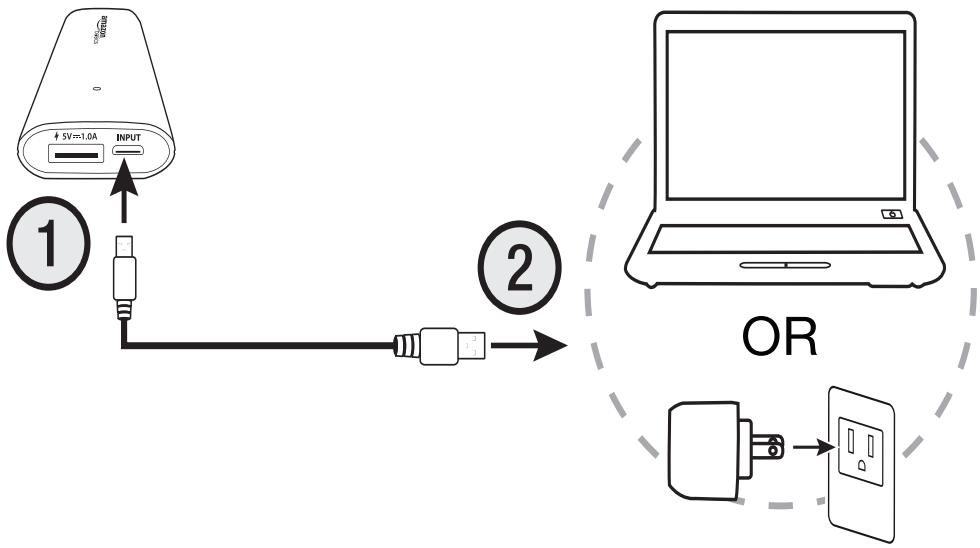

1. Plug the small connector on the included USB charging cable into the micro USB **INPUT** port on your power bank.

2. Plug the large connector on the cable into a power source, like an AC power adapter (not included) or a USB port on a computer. The red LED indicator blinks while charging, then lights solid when charging is complete.

Note: When the blue LED indicator is blinking, your power bank's charge is below 25%. You need to charge your power bank.

Charging your device

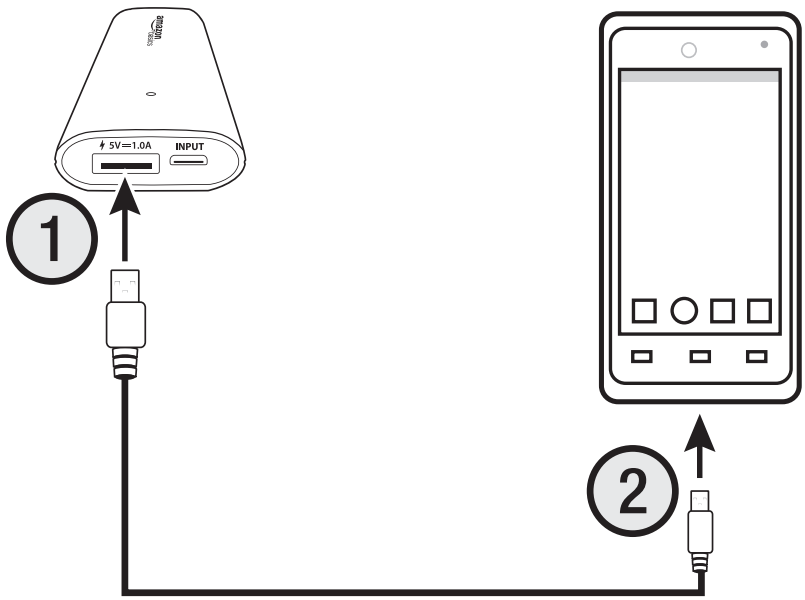

1. Plug the the large connector on the included USB charging cable into the **5V⎓1.0A** output port on your power bank.
2. Plug the other end of the cable into the micro USB port on your device.

Notes:

- We recommend that you use the charging cable that came with your device or the micro USB cable that came with your power bank to charge your device. Using other cables may significantly reduce the charging speed (or prevent you from charging).
- If your device does not charge with a micro USB port, use the USB cable that came with your device or buy an adapter.
- To charge an iPhone or iPad using a lightning cable:
    1. Connect the lightning cable to your iPhone or iPad first, then plug the other end of the cable into your power bank. Charging starts.
    2. When charging is complete, unplug the lightning cable from the power bank.
    3. To charge another device using the lightning cable, unplug the cable from your power bank, then plug it back into to your power bank. Plug the lightning cable into your iPhone or iPad within 15 seconds.

LED indicator

When the indicator is:	Your power bank:
Blinking red	Is charging.
Red	Is fully charged.
Blue	Is charging your device.
Blinking blue	Has a battery with a charge level below 25%.
Off	Needs to be charged. OR Has finished charging your device. **Note:** If you unplug your power bank from a device, the blue LED indicator stays on for 15 seconds.

Troubleshooting

My power bank doesn’t charge.

- Make sure that the micro USB cable is connected to the **INPUT** port on your power bank. See *Charging your power bank* on page 5.
- If you are using an AC power outlet, make sure that the outlet works.
- If you are using a computer USB port, make sure that the computer is turned on and the USB port works.
- Your power bank may be damaged. Replace your power bank.

My power bank doesn’t charge a device

- Make sure that you have connected the charging cable from your power bank's **5V⎓1.0A** output port to the correct port on your device. See *Charging your device* on page 6.
- Make sure that your power bank is charged. When your bank is charged, the LED indicator lights red.

  If the blue indicator is blinking, your power bank's charge level is low and you need to charge it.

If the blue LED indicator is off:

- Your power bank has no charge and you need to charge it.
- A power overload has occurred. If your power bank detects a power overload, it stops charging. Disconnect the cable, wait a few minutes, then try charging again.

- Make sure that your device's power input is not greater than 5V/1A.
- If you are trying to charge an iPhone or iPad using a lightning cable:

1. Make sure that the lightning cable isn’t plugged into your power bank.
2. Plug the lightning cable into your iPhone or iPad first, then plug the cable into your power bank. Charging should start.

3. When you finish charging, unplug the lightning cable from your power bank. If you leave the cable connected to your power bank and try to recharge the iPhone or iPad again, your power bank won't charge the device. Instead, unplug the cable from your power bank, then plug it back into your power bank. Plug lightning cable into your iPhone or iPad.

Specifications

Battery capacity	3000 mAh Discharge from 4.2V to 3.0V with 0.2C
Cell type	Lithium-polymer battery
Indicator light	Two colors
Protection function	Short circuit, over current, overcharge, under voltage protection
Input	Max 5V/0.9A
Rated output	5V/1.0A
Working temperature	14° ~ 113°F (-10° ~ 45°C)
Dimensions (L × W× D)	4.76 × 1.52 × 0.55 in. (121 × 38.6 × 14 mm)
Weight	Approximately 2.47 oz. (70 g)

Safety

Warnings:

- Do not dispose of your power bank in a fire. The battery may explode.
- Do not short circuit the battery.
- Do not disassemble your power bank. There are no user serviceable parts inside.
- Keep your power bank dry. Do not use it in a damp environment or immerse it in water or other liquids.
- Keep your power bank away from corrosive materials like cleaning products.
- Keep your power bank away from heat sources like heaters or stoves.
- Avoid extremely cold or hot environments.
- If you have not used your power bank for more than two months, recharge the battery before using.
- Do not drop or hit your power bank against hard objects. You may damage your power bank.

Safety and Compliance

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter- mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may cause interference and void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

WEEE

Regulatory Information: Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to help conserve natural resources.

Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Manuel d’instructions • Français

AmazonBasics “Lipstick” Chargeur portable AmazonBasics - 3 000 mAh

---

Table des matières

- Chargeur portable
- Câble de charge USB
- Sac de rangement
- Ce manuel d'instructions PB3R

Compatibilité

- Nous ne vous recommandons pas d'utiliser votre chargeur portable avec des tablettes, en effet la vitesse de charge sera lente.
- La puissance d'entrée de votre dispositif ne doit pas être supérieure à 5 V/1 A.
- Votre chargeur portable est conçu pour fonctionner avec des dispositifs présentant une puissance d'entrée de 5 V CC.

  Reportez-vous à la documentation de votre dispositif pour de plus amples informations.

Présentation générale du produit

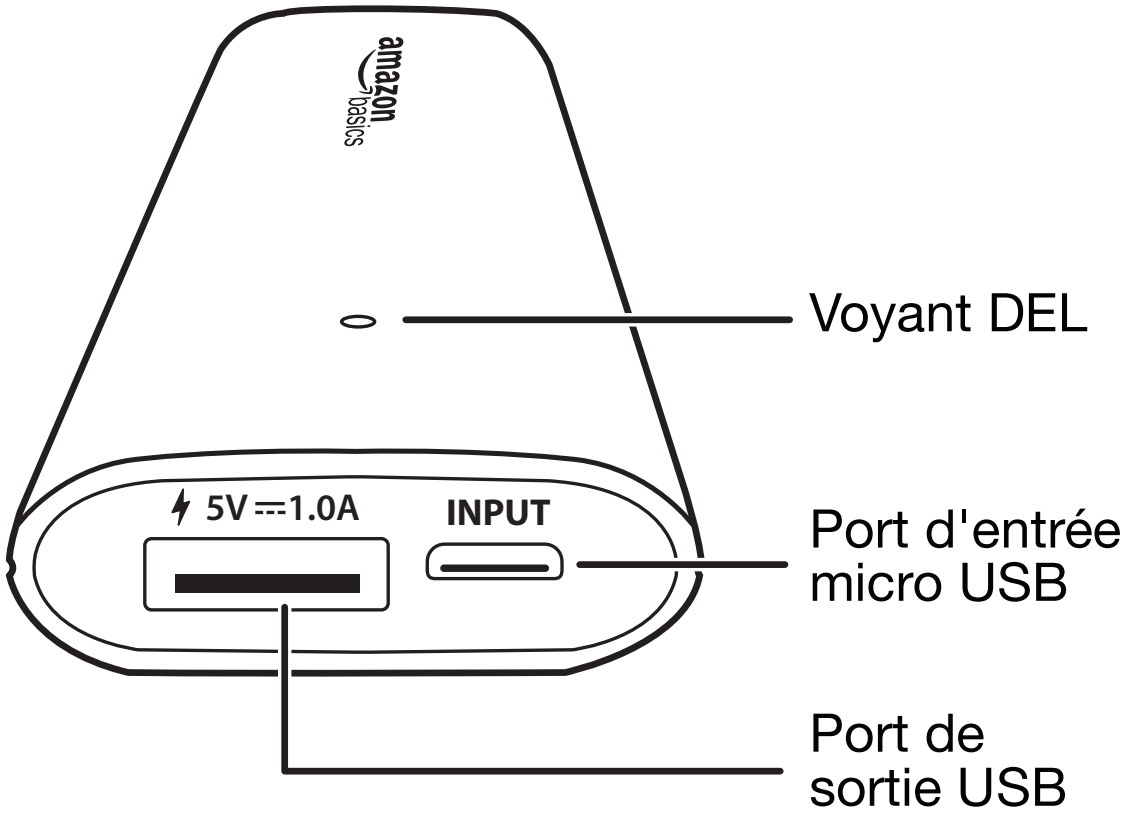

Protection contre les surcharges : Votre chargeur portable est protégé contre les surcharges. Afin de protéger votre chargeur portable et le dispositif connecté en présence d'une surcharge, la charge s'interrompt et le voyant DEL s'éteint.

Une surcharge peut se produire si le dispositif en cours de charge nécessite une puissance d'entrée supérieure à celle que votre chargeur peut fournir, ou si le débit du chargeur portable est supérieur à 5V/1A.

Charge de votre chargeur portable

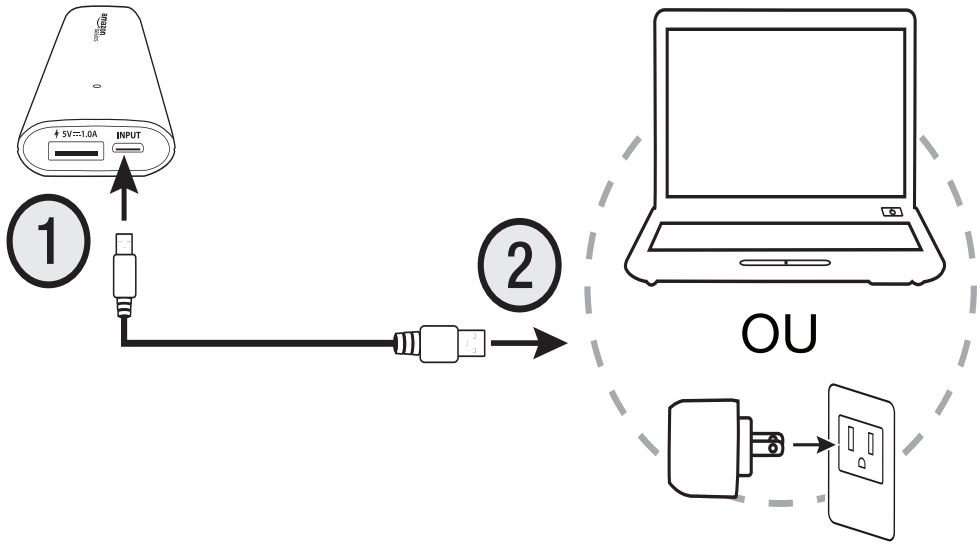

1. Branchez le petit connecteur du câble de charge USB inclus dans le port **D'ENTRÉE**USB micro de votre chargeur portable.
2. Branchez le gros connecteur du câble dans une source d'alimentation, comme un adaptateur CA (non inclus) ou un port USB sur un ordinateur. Le voyant DEL rouge clignote pendant la charge puis reste fixe une fois celle-ci terminée.

Remarque : Lorsque le voyant DEL bleu clignote, la charge de votre chargeur portable est inférieure à 25 %. Vous devez charger votre chargeur portable.

Charge de votre dispositif

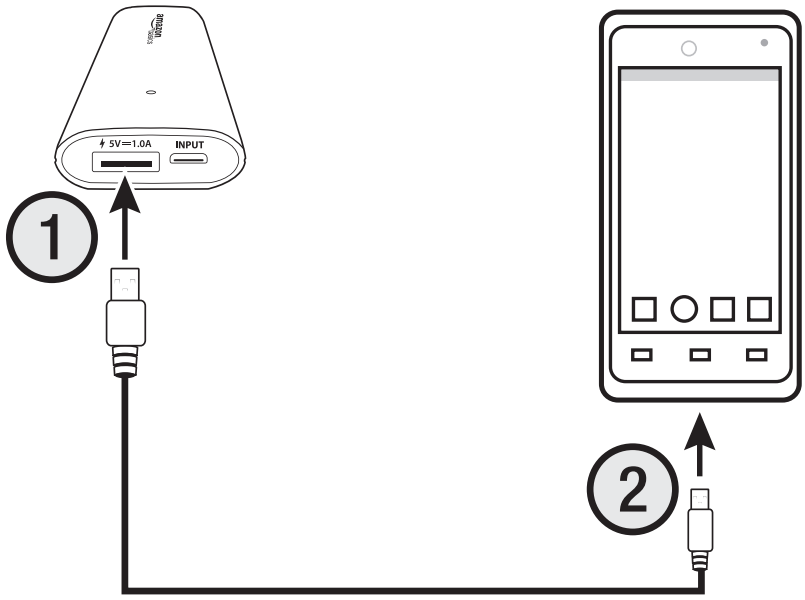

1. Branchez le gros connecteur du câble de charge USB inclus dans le port de sortie **5V⎓1 A** sur votre chargeur portable.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port micro USB de votre dispositif.

Remarques :

- Nous recommandons l'utilisation du câble de charge qui accompagne votre dispositif ou le câble micro USB qui accompagne votre chargeur portable afin de charger votre dispositif. L'utilisation d'autres câbles peut réduire nettement la vitesse de charge (ou l'empêcher).

- Si votre dispositif ne se charge pas sur le port micro USB, utilisez le câble USB qui accompagne le dispositif, sinon achetez un adaptateur.
- Pour charger un iPhone ou un iPad en utilisant un câble lightning :
    1. Connectez d'abord le câble lightning à votre iPhone ou iPad et branchez ensuite l'autre extrémité du câble à votre chargeur portable. La charge commence.
    2. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble lightning du chargeur portable.
    3. Pour charger un autre dispositif en utilisant le câble lightning, débranchez le câble du chargeur portable et reconnectez-le. Branchez le câble lightning sur votre iPhone ou iPad dans les 15 secondes.

Voyant DEL

Lorsque le voyant est :	**Votre chargeur portable :**
Clignotant rouge	Est en charge.
Rouge	Est complètement chargé.
Bleu	Charge votre dispositif.
Bleu clignotant	Batterie présentant un niveau de charge inférieur à 25 %.
Arrêt	Doit être rechargé. OU Fin de la charge de votre dispositif. **Remarque :** Si vous débranchez votre chargeur portable d'un dispositif, le voyant DEL bleu reste allumé pendant 15 secondes.

Dépannage

Mon chargeur portable ne charge pas.

- Assurez-vous que le câble micro USB est connecté au port d'**ENTRÉE** de votre chargeur portable. Reportez-vous *Charge de votre chargeur portable* à la page 19.
- Si vous utilisez une prise d'alimentation CA, assurez-vous du bon fonctionnement de la prise murale.
- Si vous utilisez le port USB d'un ordinateur, assurez-vous que ce dernier est sous tension et que le port USB fonctionne.
- Votre chargeur portable peut être endommagé. Remplacez votre chargeur portable.

Mon chargeur portable ne charge pas le dispositif.

- Assurez-vous d'avoir connecté le câble de charge entre le port de sortie **5V⎓1 A** de votre chargeur portable et le port adéquat sur votre dispositif. Reportez-vous *Charge de votre dispositif* à la page 20.

- Vérifiez que votre chargeur portable est chargé. Lorsque votre chargeur est chargé, le voyant DEL s'allume en rouge.

  Si le voyant bleu clignote, le niveau de charge du chargeur portable est faible et vous devez le recharger.

  Si le voyant DEL est éteint :

  - Votre chargeur portable est déchargé et vous devez le recharger.
  - Une surcharge s'est produite. Si le chargeur portable détecte une surcharge, il interrompt sa charge. Déconnectez le câble, attendez quelques minutes et réessayez.
- Assurez-vous que la puissance d'entrée du dispositif n'est pas supérieure à 5 V/1 A.
- Pour charger un iPhone ou un iPad en utilisant un câble lightning :

  1. Assurez-vous que le câble lightning n'est pas branché sur votre chargeur portable.
  2. Branchez d'abord le câble lightning sur votre iPhone ou iPad, et ensuite sur votre chargeur portable. La charge doit commencer.

3. Après avoir terminé la charge, débranchez le câble lightning de votre chargeur portable. Si vous laissez le câble connecté au chargeur portable et que vous essayez de recharger l'iPhone ou l'iPad, le chargeur portable ne chargera pas le dispositif. Débranchez plutôt le câble du chargeur portable et reconnectez-le sur ce dernier. Branchez le câble lightning sur votre iPhone ou iPad.

Spécifications

Capacité de la batterie	3000 mAh Décharge entre 4,2 et 3 V avec 0,2 C
Type d'élément	Batterie lithium-polymère
Voyant allumé	Deux couleurs
Fonction de protection	Protection contre les courts-circuits, surintensités et sous-tensions
Entrée	Maximum 5 V/0,9 A
Sortie nominale	5 V/1 A
Température de fonctionnement	14° ~ 113°F (-10° ~ 45°C)
Dimensions (L x l x P)	4,76 × 1,52 × 0,55 po (121 × 38,6 × 14 mm)
Poids	Environ 2,47 oz (70 g)

Sécurité

Avertissements :

- Ne jetez pas au feu votre chargeur portable pour le mettre au rebut. La batterie peut exploser.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne démontez pas votre chargeur portable. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Votre chargeur portable doit rester au sec. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide ni ne l'immergez dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne mettez pas en contact votre chargeur portable avec des matériaux corrosifs comme des produits de nettoyage.
- Éloignez votre chargeur portable de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles.
- Évitez les environnements très chauds ou très froids.
- Si vous n'avez pas utilisé votre chargeur portable depuis plus de deux mois, rechargez la batterie avant de l'utiliser.

- Évitez de laisser chuter ou de cogner le chargeur portable contre des objets durs. Vous pouvez endommager votre chargeur portable.

Sécurité et conformité

Informations FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre des interférences préjudiciables dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie HF et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut générer des interférences préjudiciables aux radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet équipement génère des interférences préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs parmi les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Les changements ou les modifications n'étant pas expressément approuvées par le tiers responsable de la conformité peuvent provoquer des interférences et annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas générer d'interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter les interférences reçues, notamment celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable ».

WEEE

Informations réglementaires : Mise au rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE) La directive sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE) vise à minimiser l'impact des biens électriques et électroniques sur l'environnement en augmentant la réutilisation et le recyclage, et en diminuant la quantité de ces appareils dans les décharges. Le symbole sur ce produit ou sur son emballage signifie qu'il doit être mis au rebut en fin de vie séparément des ordures ménagères ordinaires. Vous devez être conscient qu'il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des déchetteries afin d'aider à préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit posséder des déchetteries pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations sur la déchetterie la plus proche, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, votre mairie ou votre service local d'élimination des déchets.

Gebrauchsanweisung · Deutsch

AmazonBasics „Lipstick“ Tragbare Power-Bank - 3.000 mAh

Inhalt

- Power-Bank
- USB-Ladekabel
- Tragetasche
- Diese PB3R-Gebrauchsanweisung

Kompatibilität

- Wegen der niedrigen Ladegeschwindigkeit raten wir von einem Gebrauch der Power-Bank mit Tablets ab.
- Der Spannungseingang Ihres Geräts sollte nicht größer als 5 V/1 A sein.
- Ihre Power-Bank ist für den Einsatz mit Geräten mit einem 5-VDC-Spannungseingang vorgesehen.

  Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Geräts.

Überblick über das Produkt

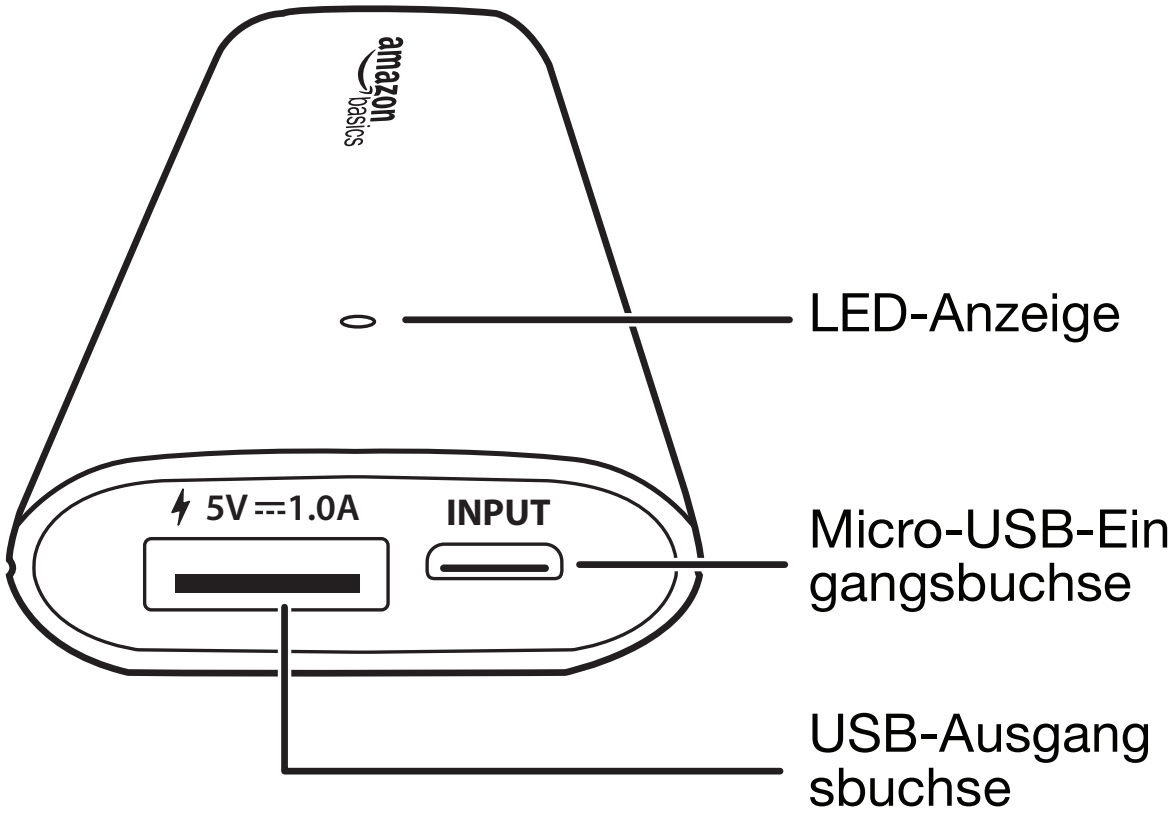

Überlastschutz: Ihre Power-Bank ist mit einem Überlastschutz versehen. Zum Schutz Ihrer Power-Bank und des daran angeschlossenen Geräts bei einem Überlastzustand wird der Ladevorgang beendet und die LED-Anzeige erlischt.

Es kann zu einer Überlastung kommen, wenn das von Ihnen geladene Gerät eine höhere Spannungszufuhr benötigt, als sie Ihre Power-Bank bereitstellen kann, oder wenn Ihre Power-Bank eine Leistung ausgibt, die 5 V/1 A überschreitet.

Laden der Power-Bank

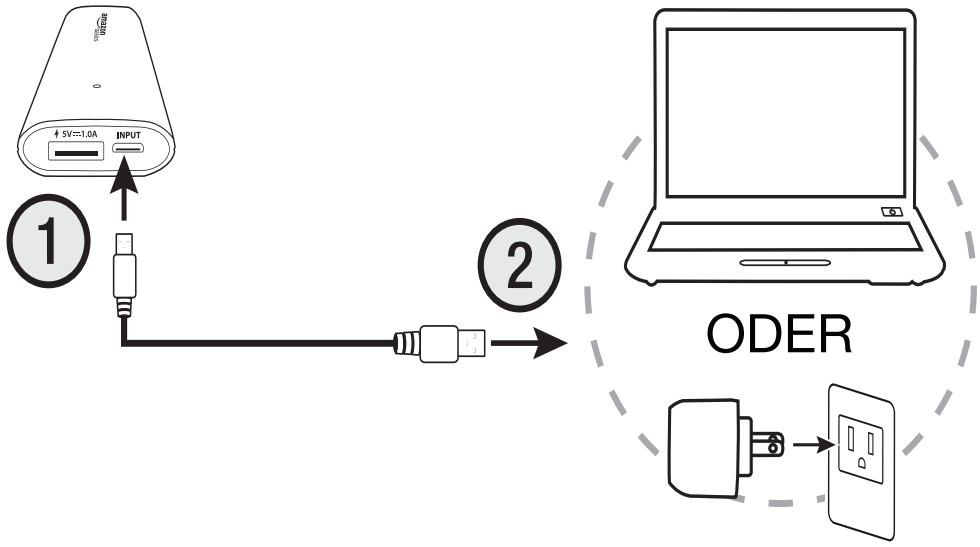

1. Schließen Sie den kleinen Steckverbinder an dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel an der Micro-USB-**EINGANGS**-Buchse an Ihrer Power-Bank an.
2. Schließen Sie den großen Steckverbinder des Kabels an einer Stromquelle, z. B. einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einer USB-Buchse an einem Computer, an. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige; nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie stetig.

Hinweis: Wenn die blaue LED-Anzeige blinkt, liegt die Ladekapazität der Power-Bank bei unter 25 %. Sie müssen Ihre Power-Bank laden.

Laden des Geräts

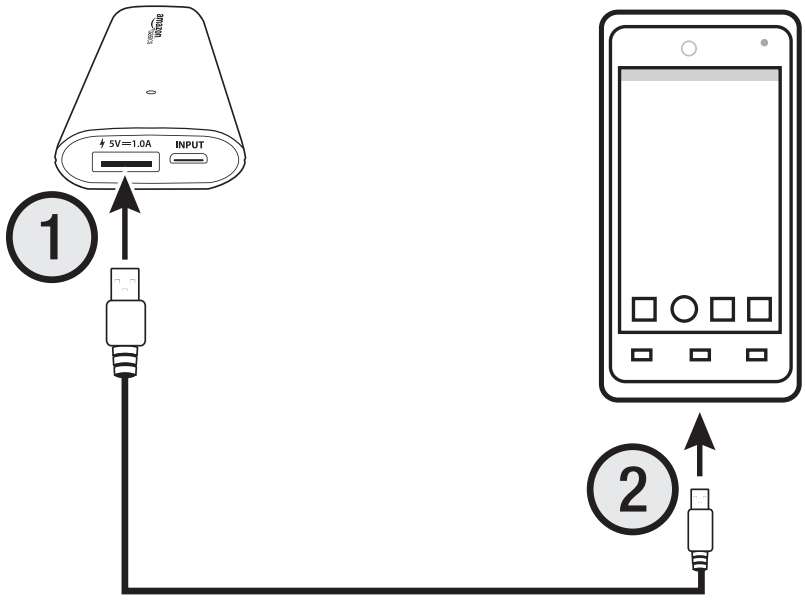

1. Schließen Sie den großen Steckverbinder an dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel an der **5 V⎓1,0 A**-Ausgangsbuchse Ihrer Power-Bank an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an der Micro-USB-Buchse Ihres Geräts an.

Hinweise:

- Wir empfehlen Ihnen, zum Laden Ihres Geräts das in seinem Lieferumfang enthaltene Ladekabel oder das im Lieferumfang Ihrer Power-Bank enthaltene Micro-USB-Kabel zu verwenden. Bei Gebrauch eines anderen Kabels kann die Ladegeschwindigkeit erheblich reduziert (oder das Laden gänzlich verhindert) werden.
- Wenn sich Ihr Gerät nicht über eine Micro-USB-Buchse laden lässt, verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene USB-Kabel oder besorgen Sie sich einen Adapter.
- Laden eines iPhones oder iPads über ein Lightning-Kabel:
  1. Schließen Sie das Lightning-Kabel zuerst an Ihrem iPhone oder iPad an und verbinden Sie das andere Ende dann mit Ihrer Power-Bank. Daraufhin beginnt der Ladevorgang.
  2. Ziehen Sie das Lightning-Kabel nach Abschluss des Ladeprozesses aus der Power-Bank heraus.

3. Um über das Lightning-Kabel noch ein weiteres Gerät zu laden, ziehen Sie das Kabel aus der Power-Bank heraus und verbinden es dann wieder mit der Power-Bank. Schließen Sie das Lightning-Kabel innerhalb von 15 Sekunden an Ihrem iPhone oder iPad an.

LED-Anzeige

Wenn die Anzeige:	**heißt das für die Power-Bank:**
rot blinkt	Sie wird geladen.
rot leuchtet	Sie ist vollständig geladen.
blau leuchtet	Sie lädt Ihr Gerät.
blau blinkt	Der Ladezustand ihres Akkus liegt bei weniger als 25 %.
aus ist	Sie muss geladen werden. ODER Sie hat Ihr Gerät vollständig geladen. **Hinweis:** Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrer Power-Bank und dem daran angeschlossenen Gerät unterbrechen, bleibt die blaue LED-Anzeige noch 15 Sekunden eingeschaltet.

Fehlersuche

Meine Power-Bank lädt sich nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel an der **EINGANGS**-Buchse Ihrer Power-Bank angeschlossen ist. Siehe *Laden der Power-Bank* auf Seite 33.
- Wenn Sie eine Netzsteckdose verwenden, stellen Sie sicher, dass an der Steckdose Strom anliegt.
- Wenn Sie eine USB-Buchse an einem Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet und die USB-Buchse funktionstüchtig ist.
- Eventuell ist Ihre Power-Bank beschädigt. In diesem Fall muss die Power-Bank ausgetauscht werden.

Meine Power-Bank lädt das angeschlossene Gerät nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das von der **5 V⎓1,0 A**-Ausgangsbuchse Ihrer Power-Bank abgehende Kabel an der richtigen Buchse Ihres Geräts angeschlossen haben. Siehe *Laden des Geräts* auf Seite 34.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Power-Bank geladen ist. Wenn sie geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige rot.

  Wenn die Anzeige blau blinkt, ist der Ladezustand Ihrer Power-Bank niedrig und sie muss geladen werden.

  Wenn die blaue LED-Anzeige ausgeschaltet ist:
  - Der Akku Ihrer Power-Bank ist leer und sie muss geladen werden.
  - Es ist ein Überlastzustand eingetreten. Wenn Ihre Power-Bank einen Überlastzustand feststellt, beendet sie den Ladevorgang. Ziehen Sie das Kabel ab, warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es dann noch einmal mit dem Laden.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannungseingang Ihres Geräts auf 5 V/1 A begrenzt ist.
- Wenn Sie versuchen, ein iPhone oder iPad über ein Lightning-Kabel zu laden:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Lightning-Kabel nicht mit Ihrer Power-Bank verbunden ist.

2. Schließen Sie das Lightning-Kabel zuerst an Ihrem iPhone oder iPad an und das andere Kabelende dann an Ihrer Power-Bank. Daraufhin sollte der Ladevorgang beginnen.
3. Ziehen Sie das Lightning-Kabel nach Abschluss des Ladeprozesses aus der Power-Bank heraus. Wenn Sie das Kabel mit Ihrer Power-Bank verbunden lassen und versuchen, das iPhone oder iPad erneut zu laden, lädt die Power-Bank das jeweilige Gerät nicht auf. Ziehen Sie das Kabel stattdessen zunächst aus der Power-Bank heraus und schließen Sie es dann wieder an. Schließen Sie das Lightning-Kabel an Ihrem iPhone oder iPad an.

Technische Daten

Akkukapazität	3000 mAh Entladung von 4,2 V auf 3,0 V mit 0,2 C
Zelltyp	Lithium-Polymer-Akku
Anzeigeleuchte	Zwei Farben
Schutzfunktion	Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungsschutz
Eingang	Max. 5 V/0,9 A
Nennleistung	5 V/1,0 A
Betriebstemperatur	-10 ° ~ 45 °C
Abmessungen (L × B × T)	121 × 38,6 × 14 mm
Gewicht	Ca. 70 g

Sicherheitshinweise

Warnhinweise:

- Die Power-Bank zur Entsorgung nicht verbrennen. Dadurch kann der Akku explodieren.
- Den Akku nicht kurzschließen.
- Die Power-Bank nicht zerlegen. Sie enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Die Power-Bank trocken aufbewahren. Nicht in einer feuchten Umgebung verwenden oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die Power-Bank von korrodierenden Substanzen wie Reinigungsprodukten fernhalten.
- Die Power-Bank von Wärmequellen wie Heizungen oder Herden fernhalten.
- Extrem kalte oder heiße Umgebungen meiden.
- Wenn die Power-Bank länger als zwei Monate nicht benutzt wurde, ist der Akku vor Gebrauch zu laden.
- Die Power-Bank nicht fallen lassen oder gegen harte Gegenstände schlagen. Dies kann die Power-Bank beschädigen.

Sicherheit und Regelkonformität

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in bewohnten Gebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und sendet Hochfrequenzsignale und kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung der Anweisungen des Herstellers zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass es bei bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommen kann.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen im Funk- oder TV-Empfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchführen, um diese Störungen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Standort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose anschließen, die nicht zum gleichen Stromkreis wie die Steckdose gehört, mit der der Empfänger verbunden ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Funk- oder TV-Techniker hinzuziehen.

Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Regelkonformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können Störungen verursachen und bewirken, dass die Erlaubnis zum Betrieb des Geräts erlischt. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störungen jeder Art aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

WEEE

Regulatorischer Hinweis: Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE): Die Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) soll durch die Verbesserung der Wiederverwendbarkeit und des Recyclings von WEEE und die Reduzierung der Zahl der für Mülldeponien bestimmten WEEE die Auswirkungen elektrischer und elektronischer Produkte auf die Umwelt minimieren. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, elektronische Geräte zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen in Recycling-Einrichtungen zu entsorgen.

Jedes Land sollte über eigene Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte verfügen. Für Informationen über Recycling-Abgabestellen an Ihrem Wohnort wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Behörde für die Beseitigung elektrischer und elektronischer Abfallprodukte, Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden oder den für die Beseitigung von Hausmüll verantwortlichen Service.

Manuale d’istruzioni • Italiano

Batteria esterna portatile “carta di credito” AmazonBasics - 3.000 mAh

---

Contenuto

- Batteria esterna
- Cavo di ricarica USB
- Custodia
- Il presente manuale d’istruzioni PB3R

Compatibilità

- Raccomandiamo di non usare la batteria esterna con un tablet poiché la velocità di ricarica sarebbe bassa.
- Il dispositivo deve essere alimentato a tensione e corrente non superiori, rispettivamente, a 5 V e 1 A.
- La batteria esterna è progettata per funzionare con dispositivi che devono essere alimentati a 5 V CC.

  Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione allegata al dispositivo.

Descrizione del prodotto

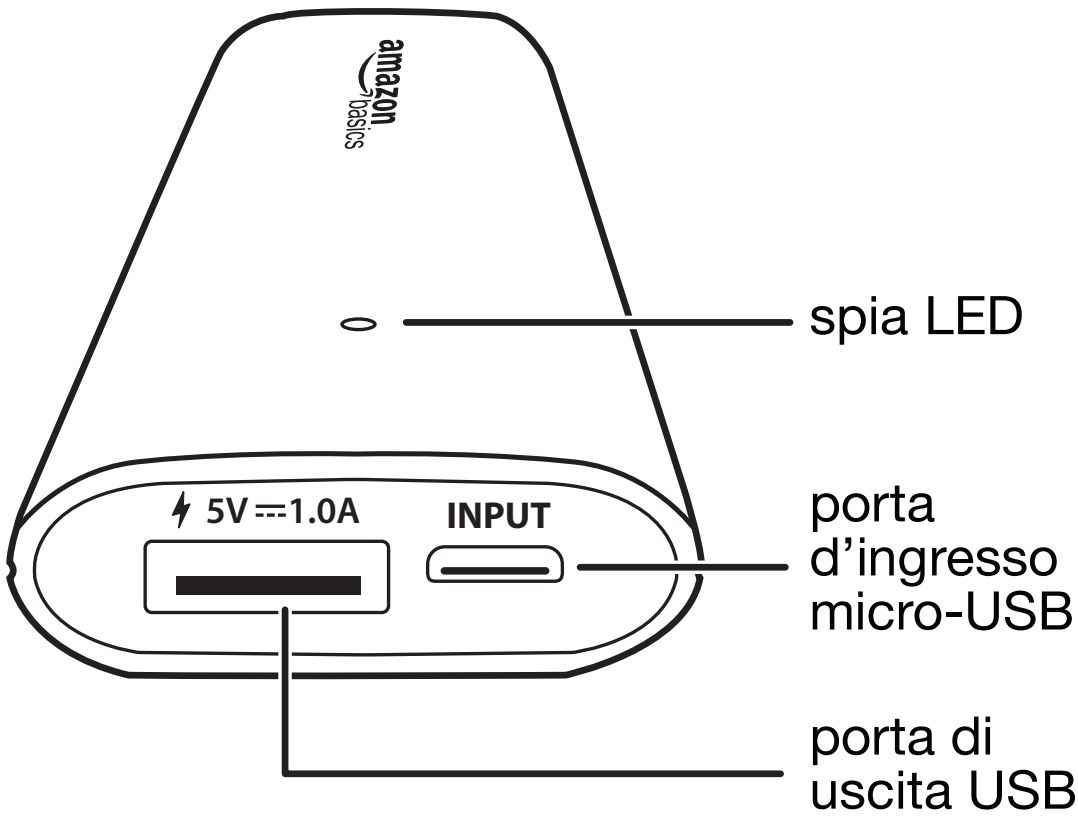

Protezione dai sovraccarichi di corrente

La batteria esterna è dotata di un sistema di protezione contro i sovraccarichi di corrente. Per proteggere la batteria esterna e il dispositivo collegato in caso di sovraccarico di corrente, la ricarica si interrompe e la spia LED si spegne.

Si verifica un sovraccarico se il dispositivo che si sta ricaricando ha bisogno di una corrente d'ingresso maggiore di quella erogabile dalla batteria esterna o se questa sta erogando una potenza superiore a 5 V / 1 A.

Carica della batteria esterna

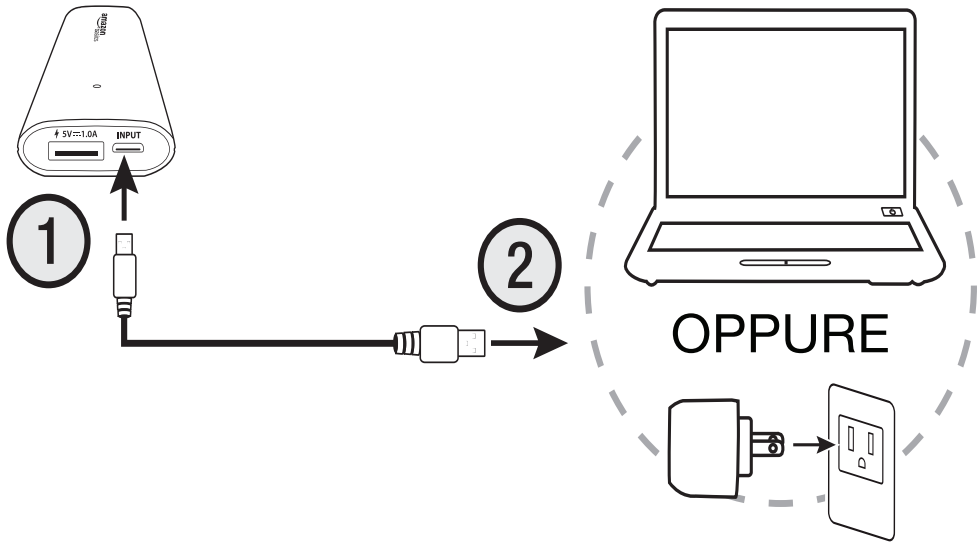

1. Collegare il piccolo connettore, presente sul cavo di ricarica USB accluso, alla porta di **INGRESSO** micro-USB sulla batteria esterna.
2. Collegare il connettore grande presente sul cavo a una fonte di corrente, come un adattatore di alimentazione in CA (non fornito) o una porta USB di un computer. La spia LED rossa lampeggia durante la ricarica; la luce diventa fissa quando la ricarica è completa.

Nota: la spia LED blu lampeggia quando il livello di carica della batteria esterna è inferiore al 25%; in questo caso è necessario ricaricarla.

Ricarica del dispositivo

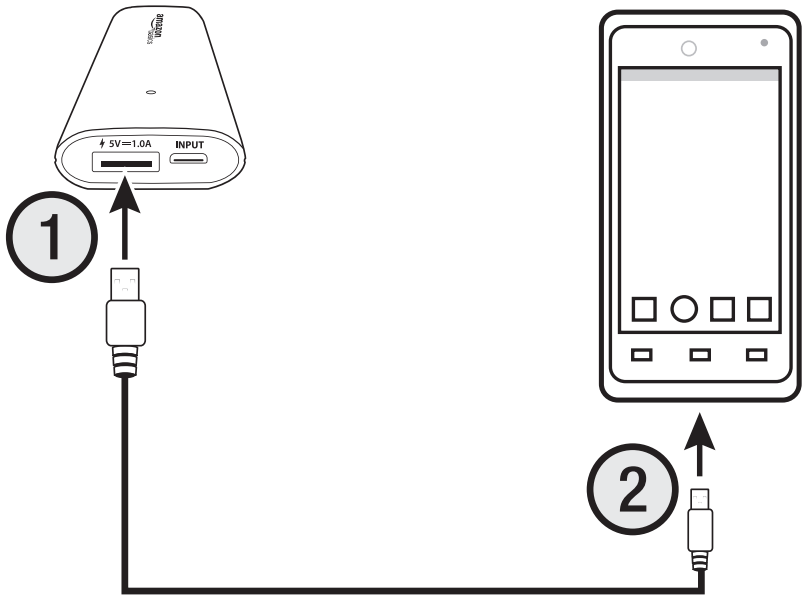

1. Collegare il connettore grande presente sul cavo di ricarica USB accluso alla porta di uscita da **5 V⎓1,0 A** della batteria esterna.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro-USB del dispositivo.

Note

- Raccomandiamo di usare il cavo di ricarica accluso al dispositivo o il cavo micro-USB accluso alla batteria esterna per ricaricare il dispositivo. Utilizzando altri cavi si può ridurre notevolmente la velocità di ricarica (o impedire la ricarica).

- Se il dispositivo non si ricarica dalla porta micro-USB, usare il cavo USB accluso al dispositivo o acquistare un adattatore.
- Per ricaricare un iPhone o iPad usando un cavo con connettore Lightning:
    1. Collegare prima il connettore Lightning all'iPhone o all'iPad, quindi collegare l'altra estremità del cavo alla batteria esterna. La ricarica inizia.
    2. Terminata la ricarica, scollegare il cavo Lightning dalla batteria esterna.
    3. Per ricaricare un altro dispositivo mediante il cavo Lightning, scollegare il cavo dalla batteria esterna, quindi ricollegarlo e collegarlo all'iPhone o all'iPad entro 15 secondi.

Spia LED

Quando la spia è:	La batteria esterna:
Rossa lampeggiante	Si sta ricaricando.
Rossa	È completamente carica.
Blu	Sta ricaricando il dispositivo.
Blu lampeggiante	Ha un livello di carica inferiore al 25%.
Spenta	Deve essere ricaricata. OPPURE Ha finito di ricaricare il dispositivo. **Nota:** se si scollega la batteria esterna da un dispositivo, la spia LED blu rimane accesa per 15 secondi.

Risoluzione dei problemi

La batteria esterna non si ricarica.

- Accertarsi che il cavo micro-USB sia collegato alla porta di **INGRESSO** della batteria esterna. Vedere *Carica della batteria esterna* a pagina 48.
- Se si sta utilizzando una presa di corrente alternata, accertarsi che la presa funzioni.
- Se si sta utilizzando la porta USB di un computer, accertarsi che il computer sia acceso e che la porta USB funzioni.
- La batteria esterna potrebbe essere danneggiata; sostituirla.

La batteria esterna non ricarica un dispositivo

- Accertarsi di avere collegato il cavo di ricarica dalla porta di uscita a **5 V⎓1,0 A** della batteria esterna alla corretta porta del dispositivo. Vedere *Ricarica del dispositivo* a pagina 49.
- Accertarsi che la batteria esterna sia carica. Quando la batteria esterna è carica, la spia LED si illumina in rosso.

Se la spia lampeggia in blu, il livello di carica della batteria esterna è basso ed è necessario ricaricarla.

Se la spia LED blu è spenta:

- La batteria esterna è scarica e deve essere caricata.
- Si è verificato un sovraccarico di corrente. Se la batteria esterna rileva un sovraccarico di corrente, la ricarica si arresta. Scollegare il cavo, attendere qualche minuto e riprovare a ricaricare.

- Accertarsi che la tensione e corrente di alimentazione del dispositivo non superino, rispettivamente, 5 V e 1 A.
- Se si sta cercando di ricaricare un iPhone o iPad usando un cavo con connettore Lightning:

  1. Accertarsi che il cavo Lightning non sia collegato alla batteria esterna.
  2. Collegare prima il connettore Lightning all'iPhone o all'iPad, quindi collegare l'altra estremità del cavo alla batteria esterna. La ricarica dovrebbe iniziare.

3. Quando la ricarica è completa, scollegare il cavo Lightning dalla batteria esterna. Se lo si lascia collegato alla batteria esterna e si cerca di ricaricare l'iPhone o l'iPad, la batteria esterna non caricherà il dispositivo. Invece, scollegarlo dalla batteria esterna, quindi ricollegarlo alla batteria esterna, e infine collegarlo all'iPhone o all'iPad.

Dati tecnici

Autonomia della batteria	3000 mAh Scarica da 4,2 V a 3,0 V con 0,2 C
Tipo di elemento	Batteria litio – polimero
Spia LED	Bicolore
Funzione di protezione	Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovraccarica, sottotensione
Ingresso	Max 5 V / 0,9 A
Potenza nominale	5 V / 1,0 A
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a circa 45 °C
Dimensioni (L x L x P)	121 mm × 38,6 mm × 14 mm
Peso	70 g circa

Sicurezza

Attenzione

- Non gettare la batteria esterna nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.
- Non mettere la batteria in cortocircuito.
- Non smontare la batteria esterna: all’interno non vi sono parti riparabili dall’utente.
- Tenere asciutta la batteria esterna. Non utilizzarla in ambienti umidi e non immergerla in acqua o altri liquidi.
- Tenere la batteria esterna lontana da materiali corrosivi, come i prodotti per la pulizia.
- Tenere la batteria esterna lontana da fonti da calore, come caloriferi o fornelli.
- Evitare gli ambienti particolarmente freddi o caldi.
- Se la batteria esterna non è stata usata per più di due mesi, ricaricarla prima di usarla.
- Non far cadere la batteria esterna né urtarla contro oggetti duri, per non rischiare di danneggiarla.

Sicurezza e conformità

Informazioni sulla normativa FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, SezioneParte 15 delle norme federali statunitensi FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti hanno lo scopo di fornire adeguata protezione dalle interferenze dannose che possono originarsi in ambienti residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in determinate installazioni.

Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (il che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura stessa), si consiglia di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente che si trovi in un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per ottenere assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero causare interferenze e invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenza distruttiva; (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

RAEE

Informazioni normative: direttiva sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto di prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo e il riciclo e riducendo la quantità di tali rifiuti inviati in discarica. Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. L'utilizzatore deve essere consapevole che è sua responsabilità smaltire apparecchiature elettroniche nei centri di riciclaggio al fine di contribuire a preservare le risorse naturali.

Ogni Paese dispone di centri di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla zona di raccolta per il riciclaggio, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Manual de instrucciones • Español

AmazonBasics “Lipstick” Batería externa portátil - 3000 mAh

Contenido

- Batería externa
- Cable USB de carga
- Bolsa de almacenamiento
- Este manual de instrucciones PB3R

Compatibilidad

- No recomendamos utilizar esta batería externa con tabletas porque la velocidad de carga será lenta.
- La entrada de alimentación de su dispositivo no debe ser superior a los 5 V/1 A.
- Su batería externa está diseñada para funcionar con dispositivos con una entrada de alimentación de 5 V CC.

  Consulte la documentación que recibió con su dispositivo para obtener más información.

Descripción general del producto

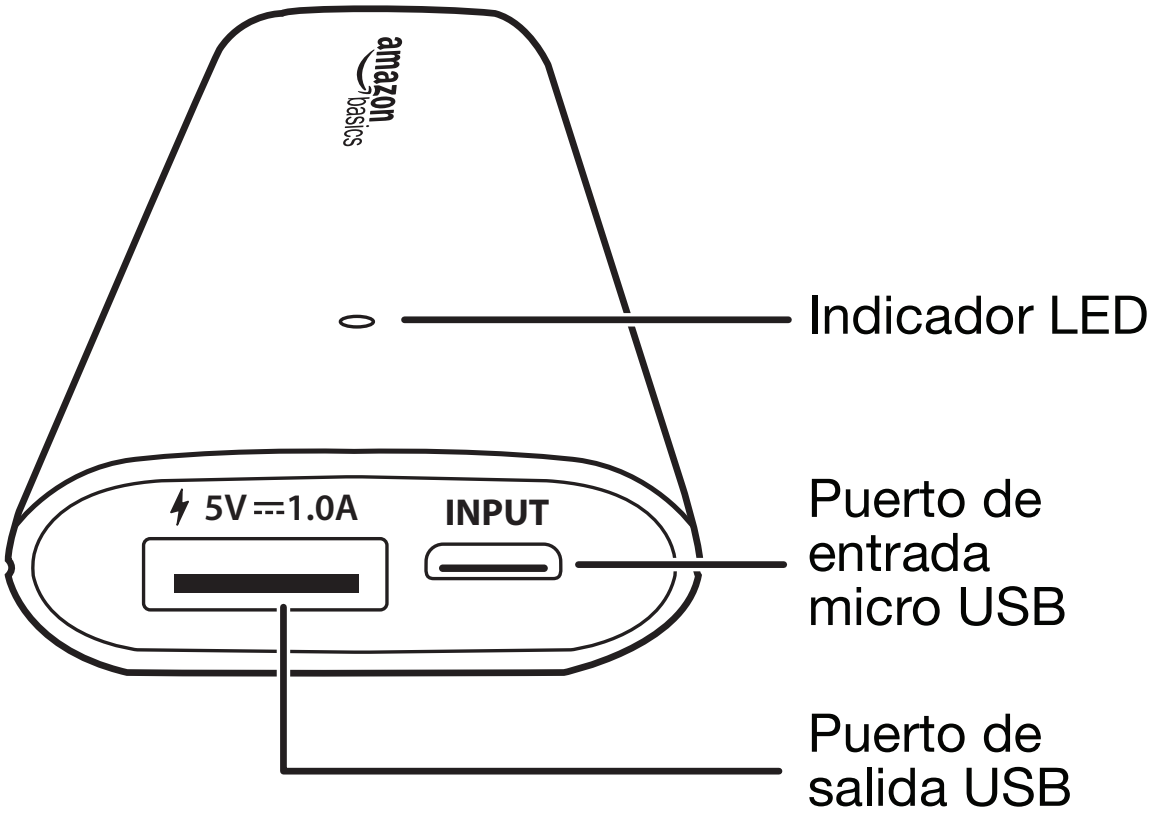

Protección contra sobrecargas de potencia: Su batería externa cuenta con una protección contra sobrecargas. Para proteger su batería externa y el dispositivo conectado en una situación de sobrecarga, la carga se detiene y el indicador LED se apaga.

Puede producirse una sobrecarga si el dispositivo que está cargando requiere una entrada de alimentación mayor de la que es capaz de suministrar su batería externa o si su batería externa suministra una potencia superior a los 5 V/1 A.

Cargar su batería externa

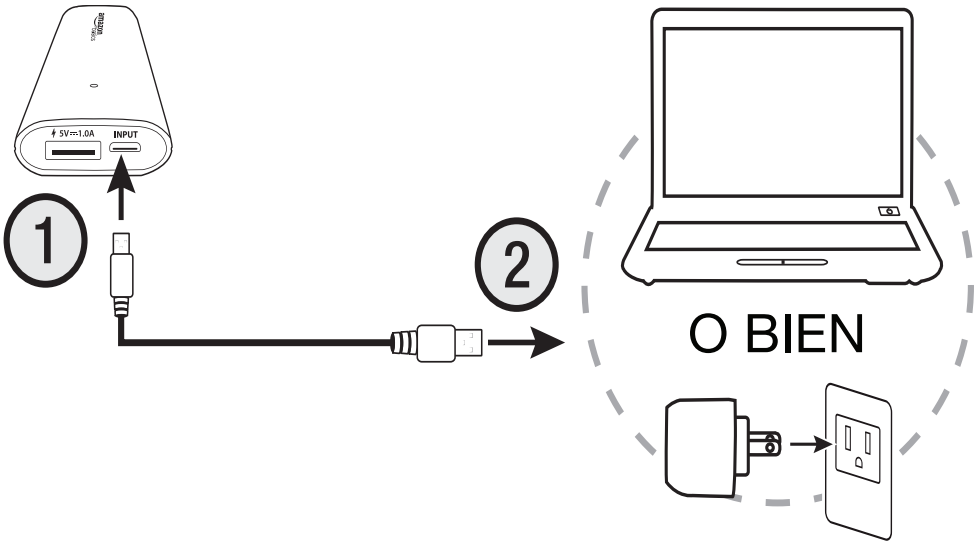

1. Conecte el conector pequeño del cable de carga USB incluido en el puerto de **ENTRADA** micro USB de su batería externa.

2. Conecte el conector grande del cable en una fuente de alimentación, como un adaptador eléctrico de CA (no incluido) o un puerto USB de un ordenador. El indicador LED de color rojo parpadea durante la carga y permanece encendido una vez completada la misma.

Nota: Cuando el indicador LED de color azul parpadea, la carga de su batería externa está por debajo del 25%. En este caso, debe cargar su batería externa.

Cargar su dispositivo

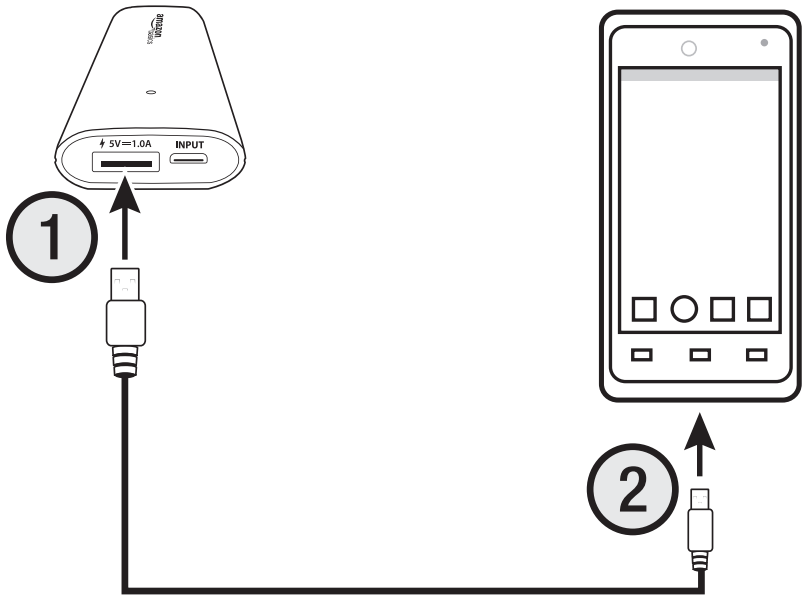

1. Conecte el conector grande del cable de carga USB incluido en el puerto de salida de **5 V⎓1,0 A** de su batería externa.
2. Conecte el otro extremo del cable en el puerto micro USB de su dispositivo.

Notas:

- Recomendamos que use el cable de carga que recibió con su dispositivo o el cable micro USB que recibió con su batería externa para cargar su dispositivo. El uso de otros cables podría reducir significativamente la velocidad de carga (o impedirle cargar).

- Si su dispositivo no se carga con un puerto micro USB, utilice el cable USB que recibió con su dispositivo o compre un adaptador.
- Para cargar un iPhone o un iPad con el cable encendedor:
    1. Conecte el cable encendedor a su iPhone o iPad primero y, a continuación, conecte el otro extremo del cable en su batería externa. La carga se inicia.
    2. Una vez completada la carga, desconecte el cable encendedor de la batería externa.
    3. Para cargar otro dispositivo usando el cable encendedor, desconecte el cable de su batería externa y, a continuación, conéctelo de nuevo en su batería externa. Conecte el cable encendedor en su iPhone o iPad en el plazo de 15 segundos.

Indicador LED

Cuando el indicador está:	Su batería externa:
Rojo parpadeante	Está cargándose.
Rojo	Está totalmente cargada.
Azul	Está cargando su dispositivo.
Azul parpadeante	Tiene un nivel de carga por debajo del 25 %.
Apagado	Necesita cargarse. O BIEN Ha terminado de cargar su dispositivo. **Nota:** Si desconecta su batería externa de un dispositivo, el indicador LED azul permanece encendido durante 15 segundos.

Solución de problemas

Mi batería externa no se carga.

- Asegúrese de que el cable micro USB esté conectado al puerto de **ENTRADA** de su batería externa. Consulte *Cargar su batería externa* en la página 62.
- Si está utilizando un enchufe de alimentación de CA, asegúrese de que funcione bien.
- Si está utilizando un puerto USB de un ordenador, asegúrese de que el ordenador esté encendido y que el puerto USB funcione.
- Su batería externa puede estar dañada. Sustituya su batería externa.

Mi batería externa no carga un dispositivo.

- Asegúrese de que ha conectado el cable de carga del puerto de salida de **5 V⎓1,0 A** de su batería externa al puerto correcto en su dispositivo. Consulte *Cargar su dispositivo* en la página 64.

- Asegúrese de que su batería externa esté cargada. Cuando su batería esté cargada, el indicador LED se enciende en color rojo.

  Si el indicador azul está parpadeando, quiere decir que la batería externa tiene poca carga y necesita cargarla.

  Si el indicador LED azul está apagado:

  - Su batería externa está totalmente descargada y necesita cargarla.
  - Se ha producido una sobrecarga de potencia. Si su batería externa detecta una sobrecarga de potencia, interrumpe la carga. Desconecte el cable, espere unos minutos y, a continuación, intente de nuevo la carga.
- Asegúrese de que la entrada de alimentación de su dispositivo no sea superior a 5 V/1 A.
- Si está intentando cargar un iPhone o un iPad con un cable encendedor:

  1. Asegúrese de que el cable encendedor no esté conectado a su batería externa.

2. Conecte en primer lugar el cable encendedor a su iPhone o iPady, a continuación, conecte el cable a su batería externa. La carga deberá comenzar.

3. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable encendedor de su batería externa. Si deja el cable conectado a su batería externa e intenta recargar de nuevo el iPhone o iPad, su batería externa no cargará el dispositivo. En su lugar, desconecte el cable de su batería externa y, a continuación, conéctelo otra vez en su batería externa. Conecte el cable encendedor en su iPhone o iPad.

Especificaciones

Capacidad de la batería	3000 mAh Descarga de 4,2 V a 3,0 V con 0,2 C
Tipo de célula	Batería de polímero de litio
Luz indicadora	Dos colores
Función de protección	Protección contra cortocircuito, sobreintensidad, sobrecarga y subtensión
Entrada	Máx. 5 V/0,9 A
Salida nominal	5 V/1,0 A
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 45 °C
Dimensiones (La × An × Pr)	4.76 × 1,52 × 0,55 in. 121 × 38,6 × 14 mm
Peso	Aproximadamente 70 g

Seguridad

Advertencias:

- No arroje su batería externa al fuego. La batería podría explotar.
- No cortocircuite la batería.
- No desmonte su batería externa. No contiene ninguna pieza reparable por el usuario.
- Mantenga su batería externa seca. No la utilice en entornos húmedos ni la sumerja en agua u otros líquidos.
- Mantenga su batería externa alejada de materiales corrosivos, como productos de limpieza.
- Mantenga su batería externa alejada de fuentes de calor, como calefactores o estufas.
- Evite los entornos extremadamente calientes o fríos.
- Si no ha utilizado su batería externa durante más de dos meses, recargue la batería antes de usarla.
- No golpee su batería externa contra objetos duros ni la deje caer. Su batería externa podría sufrir daños.

Seguridad y conformidad

Información de la FCC

Este equipo se ha probado y se ha determinado que satisface los límites de un dispositivo digital de clase B de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Dichos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa alguna interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o varias de las medidas que siguen:

- Reoriente o desplace a otro lugar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones realizados que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían provocar interferencias e invalidar el derecho del usuario a operar el equipo. Este dispositivo es conforme con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado."

RAEE

Información regulatoria: Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) La Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como fin minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclaje, y reduciendo la cantidad de RAEE que llega al vertedero. El símbolo presente en este producto o su paquete significa que, al final de su vida útil, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos normales. Recuerde que es su responsabilidad eliminar los equipos electrónicos a través de los centros de reciclaje, para contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cada país debe contar con centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de su punto de recogida de reciclaje, póngase en contacto con las autoridades de gestión de residuos relacionados con los equipos eléctricos y electrónicos competentes en su zona, su ayuntamiento o su servicio de recogida de residuos domésticos.

amazon basics

V1 14-0919

Made in China